


# INSTRUKCJA MONTAŻU TUNELU ROLSAK®

## 1. Wytyczenie powierzchni pod tunel :

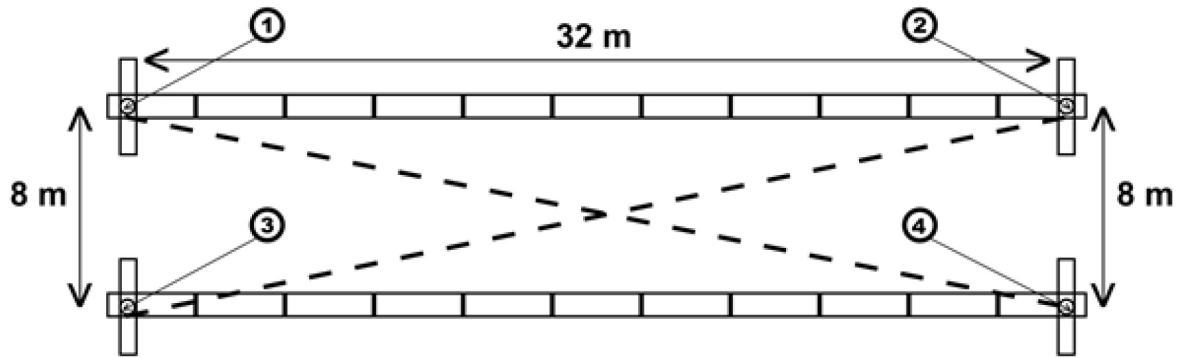

- Wbić w ziemię pręt nr 1 na głębokość ok. 20 cm
  - Nałożyć oczko paska mierniczego na pręt nr 1
  - Rozciągnąć pasek mierniczy na pełną długość
  - Przez oczko na jego końcu wbić pręt nr 2
  - To samo wykonać z drugim paskiem odległym 8 m od pierwszego (pręty 3 i 4)
  - Sprawdzić sznurkiem rolniczym długości przekątnych – powinny być równe
2. W miejscach oznaczeń na pasku miernicznym (od wewnętrznej strony tunelu) wykopać dołki pod stopy pręseł (pałaków). Przybliżone wymiary dołków: 25x25x25 cm.
3. Na ziemi skręcamy półtuki pręseł za pomocą obejmy rurowej, pamiętając o nałożeniu po 2 szt. separatora buforowego z pianki na każdym skręcanym pręśle z każdej strony
4. Stawiamy pierwsze dwa pręśla skręcając je przy pomocy drucianych obejm i rur bocznych z zaślepkami.
5. Ustawiamy dwa ostatnie pręśla skręcając je przy pomocy drucianych obejm i rur bocznych z zaślepkami
6. Stawiamy pionowo pozostałe pręśla, uzupełniając całość konstrukcji
7. Sukcesywnie przykręcamy rurę szczytową do pałaków przy pomocy obejm z płaskownikiem
8. Do pręseł na całej długości przykręcamy rury usztywniające ( po jednej z każdej strony), wykorzystując obejmy druciane i zachowując pionowe położenie pręseł
9. Zасыpujemy dołki i kontrolujemy momenty dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych (najlepiej za pomocą klucza dynamometrycznego)
10. UWAGA: niektóre czynności montażowe wymagają prac na wysokości, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i skorzystanie z pomocy drugiej osoby w wykonaniu prac montażowych.
11. Całość konstrukcji powinna wyglądać, jak na zdjęciu obok.

