

Instrukcja wykonania pomiarów markizy
i wymiany pokrycia markizowego **we własnym zakresie**

1. Przed dokonaniem zamówienia nowego pokrycia prosimy o wykonanie dokładnych pomiarów obecnie posiadanej markizy zgodnie z rys. 1



rys. 1 – wymiary pokrycia

Prosimy podać dokładnie: X- szerokość pokrycia markizy, Y - długość pokrycia od krawędzi mocowania, rodzaj falbany (prosta czy fala) i jej długość Z (w cm)

2. Dokonaj wyboru nowego pokrycia markizy korzystając z naszej strony w zakładce dostępne kolory

http://www.sakoexpo.com.pl/oferta/oferta_markizowa/tkaniny_akrylowe_markizowe

lub na stronie sklepu internetowego :

http://www.sakoexpo.com.pl/sklep/tkaniny_markizowe

3. Zamów wymiar pokrycia określając rodzaj materiału, szerokość, długość i falbanę, swoje dane kontaktowe korzystając z formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie - PLIKI DO POBRANIA – Pozostałe dokumenty – „Druk zamówienia pokrycia markizy”

<http://www.sakoexpo.com.pl/sako/dokumenty/pokrycie-markizy.odt>

4. Czekaj na potwierdzenie dostępności wybranego materiału i kosztorys nowego pokrycia oraz koszt dostawy.
5. Po akceptacji kosztorysu, terminu wykonania i dokonaniu wpłaty zaliczki zamówienie będzie realizowane.

Instrukcja wymiany pokrycia


6. W celu wymiany pokrycia markizowego prosimy wykonać następujące kroki:
 - 6.1 zwiń markizę na rurę nawojową do oporu,
 - 6.2 zabezpiecz ramiona przed samoistnym ich otwarciem, zawiąż parami ramiona wysięgu markizy ze sobą, a następnie do rury montażowej – rys. 2



rys. 2 - zabezpieczenie ramion wysięgu przed wymianą pokrycia

- 6.3 Zdemontuj zaślepki profilu czołowego z lewej i prawej strony przez wykręcenie dwóch wkrętów z każdej strony – rys.3

i

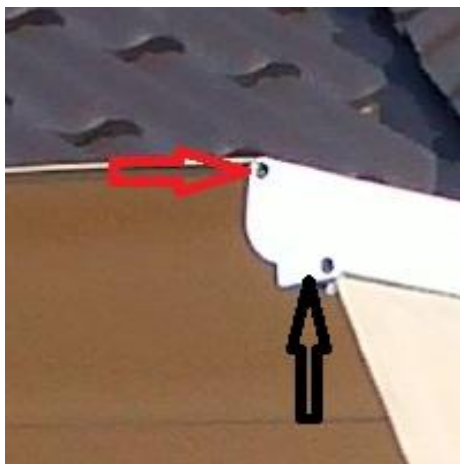

rys. 3

Strzałki pokazują te wkręty, które trzeba odkręcić zdemontować trzymające je elementy z obu stron

6.4 Wyciągnij falbanę z profilu czołowego,

- 6.5 Pokręć korbą rurę nawojową (nie zdejmując zabezpieczeń) aż materiał pokrycia opuści się do dołu do końca tak, aby można było zobaczyć rowek mocowania do rury nawojowej; proszę ustawić go tak, żeby nie był zasłaniany przez uchwyt boczny trzymający rurę nawojową.
- 6.6 Wykręć po jednym wkręcie mocującym pokrycie w rowku rury nawojowej z obu stron tej rury,
- 6.7 Wysuń obecne pokrycie markizy z rury nawojowej i profilu czołowego ciągnąc równoległe do jej podłużnej osi zgodnie z kier X
- 6.8 Wykonaj czynności montażu nowego pokrycia markizy w odwrotnej kolejności, tj. :
- wsuń pokrycie w rurę nawojową i profil czołowy, zabezpieczając wkrętami,
 - wsuń falbanę w profil czołowy i przykręć zaślepkę profilu czołowego z lewej i prawej strony,
 - pokręć korbą i nawiń pokrycie markizowe na rurę nawojową,
 - na końcu zdemontuj podwójne zabezpieczenie ramion markizy.

UWAGA : wszystkie prace na wysokości wymagają pomocy drugiej osoby, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa.